



DISETRONICA


06:05:50

05:58:24

Software Reloj Digital Industrial

Instalación Software


1. Descargue el instalador del Software del Reloj Digital de la página de Disetronica. Normalmente el nombre es **Setup_Reloj_Digital.zip**.
2. Descomprima el archivo y ejecute el instalador setup.exe, este nombre puede estar acompañado por la versión, por ejemplo **setup v 1.0.1.4.exe**

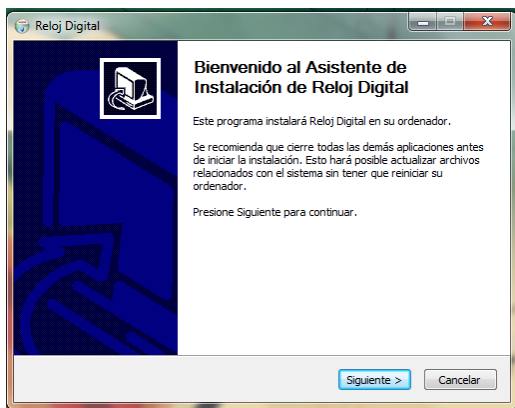


Asistente de Instalación

3. El asistente de instalación lo guiará a través del proceso de instalación del software. Haga click en Siguiente para continuar.


4. Seleccione la carpeta donde desea instalar el software del Reloj Digital.

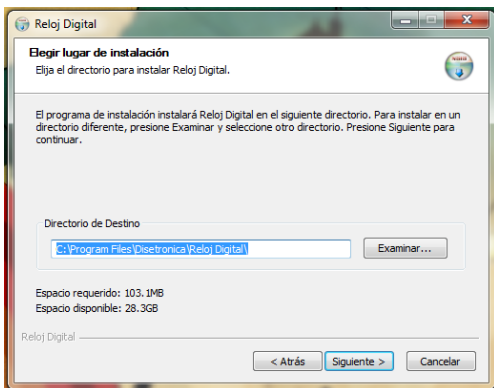

5. Seleccione la carpeta del menú de inicio donde va a estar el ejecutable.

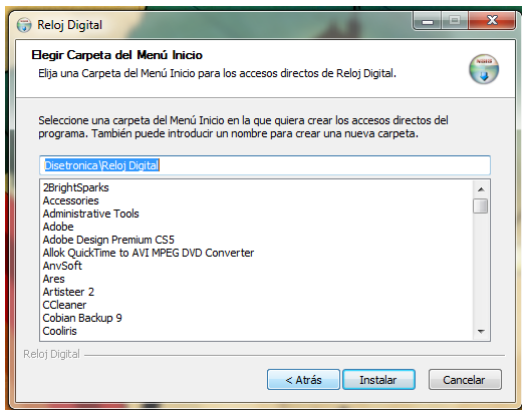


6. Haga click en **Terminar** para finalizar la instalación del Software del Reloj Digital.

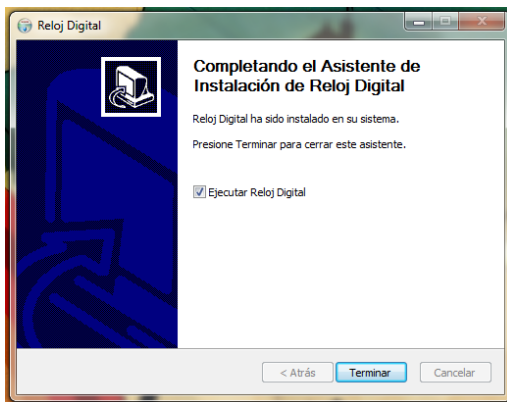


7. Haga click en el icono del ejecutable del escritorio.



8. Presione el icono del software para abrirlo y comenzar a configurar el Reloj.

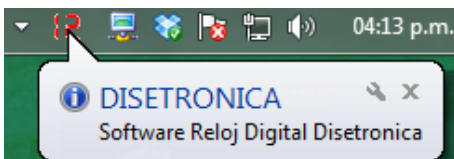

Configurar Reloj Digital

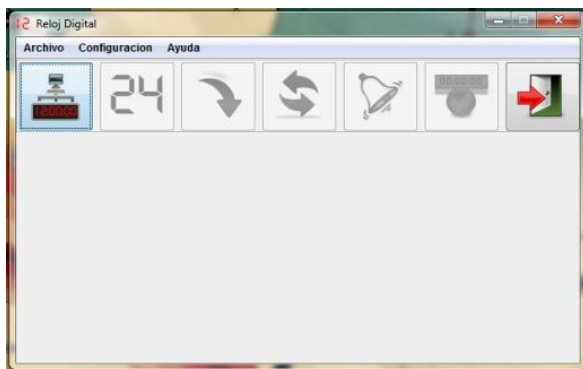

Pantalla inicial

Conectar

Presione el botón Conectar para comenzar a configurar el Reloj Digital.





Cambiar Formato


Presione el botón para cambiar el formato de la hora del reloj entre formato




Programación de alarmas

Para programar las alarmas en el reloj haga clic en la casilla de activación  a la izquierda de la hora y proceda a escribir la hora en la que desea la alarma. Puede dar ajuste a los minutos con la ayuda de los botones .


Actualizar configuración

Presione el botón  para actualizar la hora y las alarmas del reloj.


Probar timbre


Presione el botón  para probar la salida de potencia del reloj.

Probar display

Presione el botón  para probar el funcionamiento de los displays del reloj.

Sincronizaciones automáticas

Presione el botón .

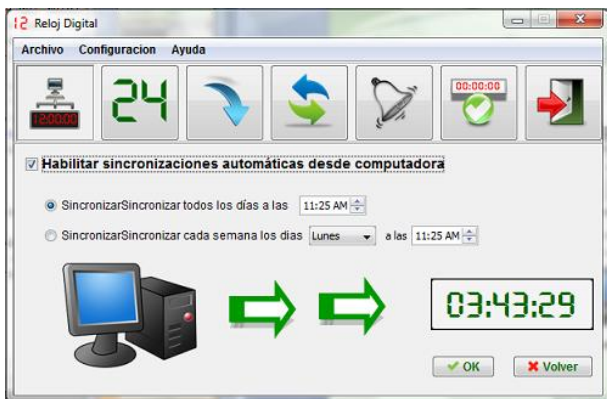

De clic en la casilla de activación para habilitar las sincronizaciones automáticas desde computadora, y a continuación seleccione el tipo de sincronización que desee y la hora y día a la que desea que se realice dicha sincronización.

Presione el botón **OK** para programar las sincronizaciones automáticas.



Disetronica Ltda.

www.disetronica.com

Cra 38 No. 69C - 19

Barranquilla – Colombia

Tel: +57 (5) 3012929 – 3608484

Email: soporte@disetronica.com